

APLIKÁTOR SPÁROVACÍ HMOTY


pistole na spárování



- Šnekový aplikátor spárovací hmoty (spárovací pistole) je nástroj určený k vyplňování spár mezi cihlami, přírodním i umělým kamenem a obkladovými materiály při použití flexibilních spárovacích hmot (seznam doporučených hmot viz níže).
- Kompletní Aplikátor spárovací hmoty dodáváme se třemi výměnnými špičkami, jejichž výstupní otvor v rozmezí 6-15 mm si sami přizpůsobíte svým potřebám.

Použití spárovací pistole krok za krokem

1. Ujistěte se, že jsou všechny součásti aplikátoru v pořádku. Do matice nasadte výměnnou špičku a maticí upevněte k tělu aplikátoru. Dbejte na to, aby šneková hřídel byla co nejvíce zatlačena dovnitř do těla zařízení a sklíčidlo vrtačky dorazte až k tělu Aplikátoru, jinak dochází k rychlému opotřebování uchycení výměnné špičky.
2. Konec špičky uřízněte ostrým nožem podle šířky spár, které potřebujete vyplňovat.
3. Zásobník naplňte přiměřeným množstvím spárovací hmoty. Hmotu připravte podle pokynů výrobce. **Pokud by se při vytlačování hmoty z Aplikátoru vyskytly problémy, hmotu zahustěte.**
4. Po zapnutí elektrické či AKU vrtačky je hmota vytlačována ven pomocí šnekové hřídele. Úpravou otáček se přizpůsobuje rychlost aplikace hmoty.
5. Při práci dodržujte bezpečnostní opatření platná pro práci s daným elektrickým zařízením a pracovní postupy obvyklé pro daný druh práce a materiálu.

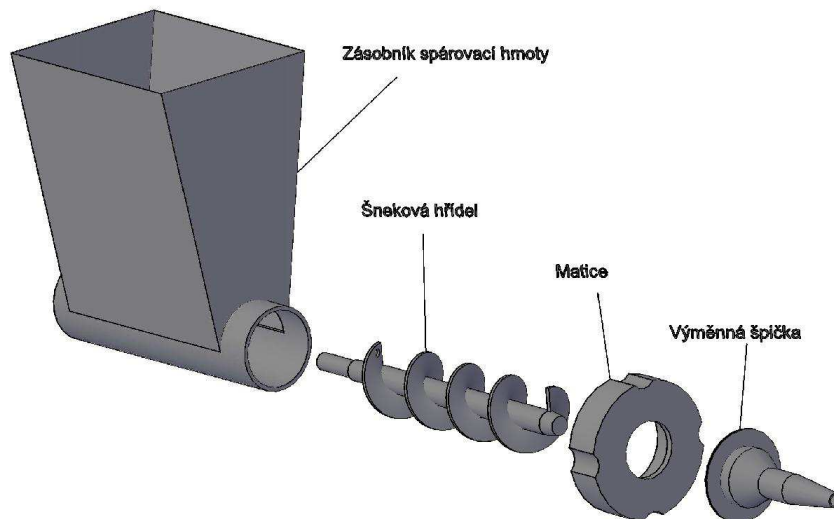

Údržba Aplikátoru spárovací hmoty

Po skončení práce spárovací pistoli rozeberte, pečlivě omyjte vodou a osušte. **Zvláště dbejte na čistotu v oblasti ložiska pro šnekovou hřídel, které musí zůstat stále pohyblivé. Po důkladném vyčištění proto ložisko ošetřete vhodným mazivem.** Šnekovou hřídel můžete ošetřit silikonovým olejem.

Likvidace spárovací pistole

Po skončení životnosti zařízení rozeberte a jednotlivé části odevzdejte do tříděného odpadu.

Bezpečnost práce

Aplikátor spárovací hmoty může používat pouze osoba starší 18 let. Použijte vhodné ochranné pomůcky – ochranné brýle a rukavice. Dbejte zejména na bezpečnost práce při použití přídavného elektrického zařízení.

Upozornění a varování

- Dbejte zejména na bezpečnost v oblasti šnekové hřídele spárovací pistole. Nikdy nemanipulujte se šnekovou hřídelí, pokud je zařízení připojeno k elektrickému zdroji!
- Zařízení není určeno pro aplikaci jiných materiálů než hmot specificky určených pro spárování, neboť by mohlo dojít k poškození nástroje a k znehodnocení zpracovávaného materiálu.
- Při použití spárovací pistole pro jiný účel, než ke kterému je určena, může dojít k jejímu znehodnocení a k ublížení na zdraví.
- Dbejte, aby aplikátor spárovací hmoty byl umístěn mimo dosah dětí!

Záruka

Záruční podmínky jsou v souladu s platným zákonem. Podnikatelským subjektům poskytujeme záruku v délce 12 měsíců. **Pozor! Jelikož při práci s Aplikátorem spárovací hmoty dochází k tření mezi šnekovou hřídelí, tělem Aplikátoru a spárovací hmotou, a tedy k následnému mechanickému opotřebení šnekové hřídele, není opotřebení šnekové hřídele vadou výrobku ve smyslu občanského zákoníku! Kupujícímu tak při opotřebení šnekové hřídele nenáleží práva z odpovědnosti za vady či ze záruky.**

K aplikátoru jsou standartně dodávány 3 ks špičky.

Náhradní díly, které lze dokoupit :



Váš prodejce v regionu:

**flamex**
stavebniny 2000
Tovární 531 , 679 32 Svitávka

mobil 605/248502
mobil 605248501
tel 516471095